

ÚVOD

Příručka pro instalaci, používání a údržbu je pro techniky zajišťující instalaci, používání a údržbu.

Pečlivě si ji prosím přečtěte před instalací zařízení, před jeho použitím a před běžnými nebo mimořádnými prohlídkami a opravami. Výrobce i dodavatel není zodpovědný za zranění lidí nebo zvířat nebo poškození věcí v případě použití, které překračuje limity specifikované v příložené tabulce technických hodnot nebo při jiném použití, než na které byl výrobek navržen.

POPIS


Sloupek SCUDO-G je ideálním řešením pro řízení vjezdu, a v souladu s moderním mobiliářem. Může, být použit k ochraně soukromých oblastí s maximální bezpečností.

Základní vlastnosti


SCUDO-G výsuvný sloup je ideálním řešením k omezení vjezdu vozidel v městských částí nebo ochrany soukromých oblastí parkování či vjezdu.

Technická data	
Rozměr sloupu nad zemí	SCUDO-G Ø114-500: Ø114x500h mm 40/10 tloušťka tažená ocel SCUDO-G Ø210-500: Ø210x490h mm 60/10 tloušťka tažená ocel SCUDO-G Ø210-700: Ø210x700h mm 60/10 tloušťka tažená ocel
Povrchová úprava	Kataforéza
Způsob zvedání	Pomocí plynového válce a pružiny
Síla zvedání	40 N (SCUDO-G Ø114-500); 170 N (SCUDO-G Ø210-500); 150 N (SCUDO-G Ø210-700)
Odolnost proti nárazu	3.000 J (SCUDO-G Ø114); 8.000 J (SCUDO-G Ø210)
Odolnost proti vniknutí	40.000 J (SCUDO-G Ø114); 400.000 J (SCUDO-G Ø210)
Způsob zamykání	Trojúhelníkový líč
Hmotnost	25 kg (SCUDO-G Ø114-500); 60 kg (SCUDO-G Ø210-500); 100 kg (SCUDO-G Ø210-700)


1 Rozměry

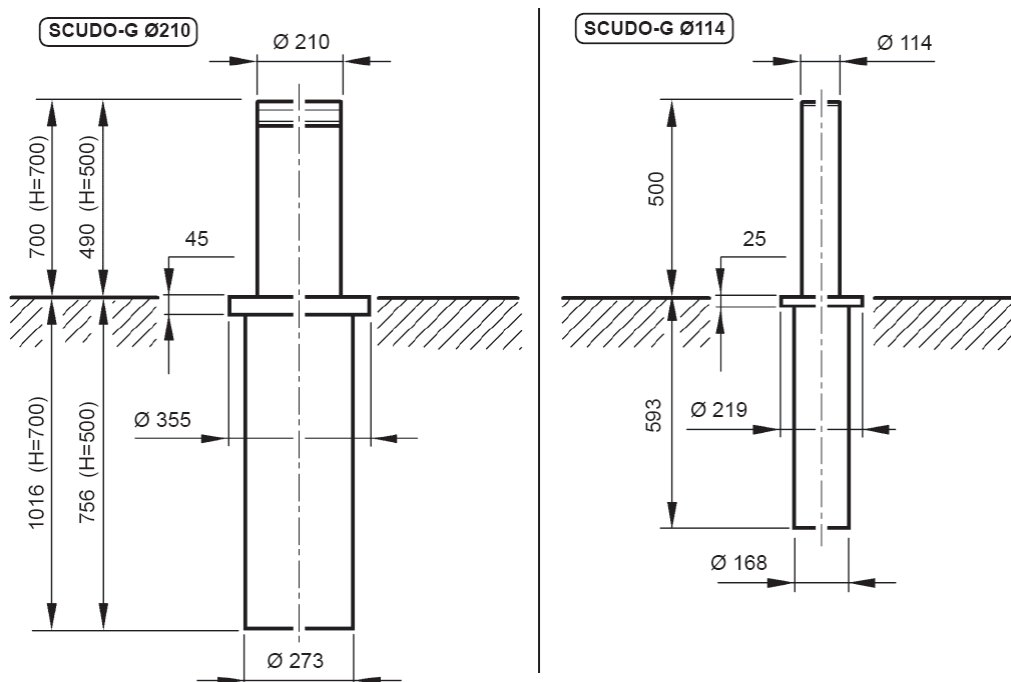

2 Instalace sloupu

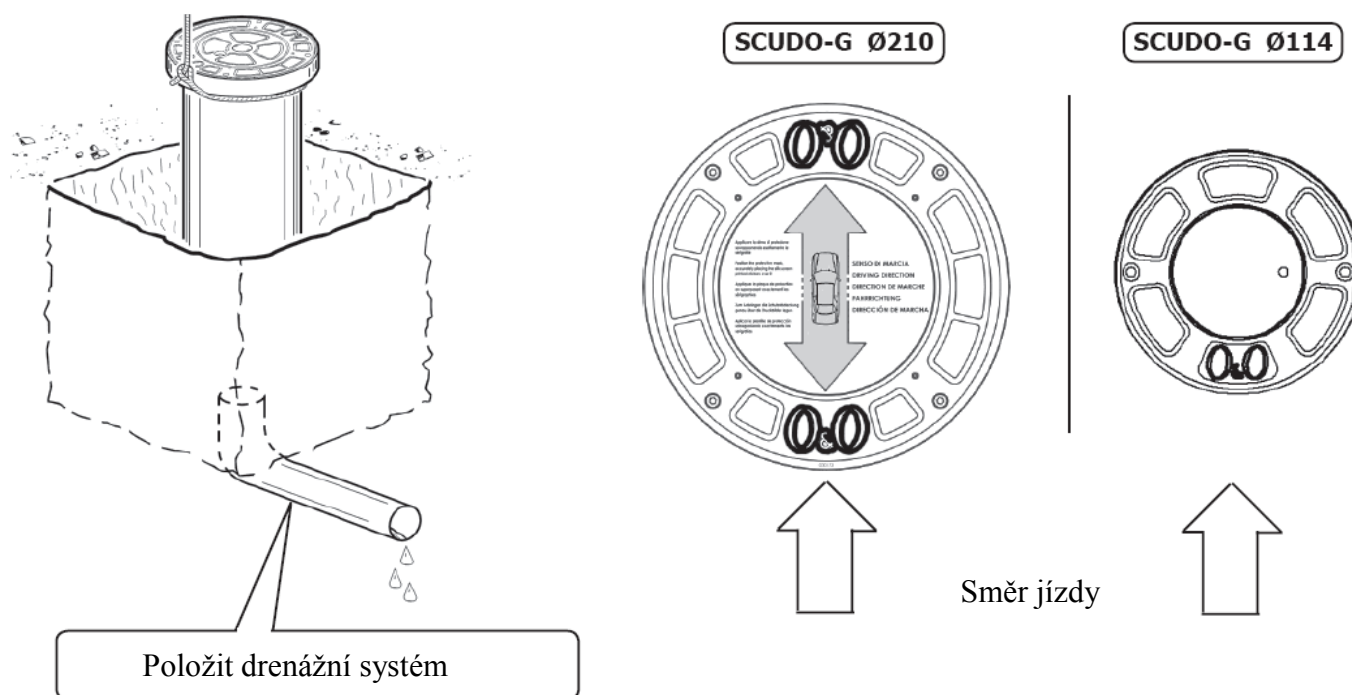

3 Obsluha sloupu

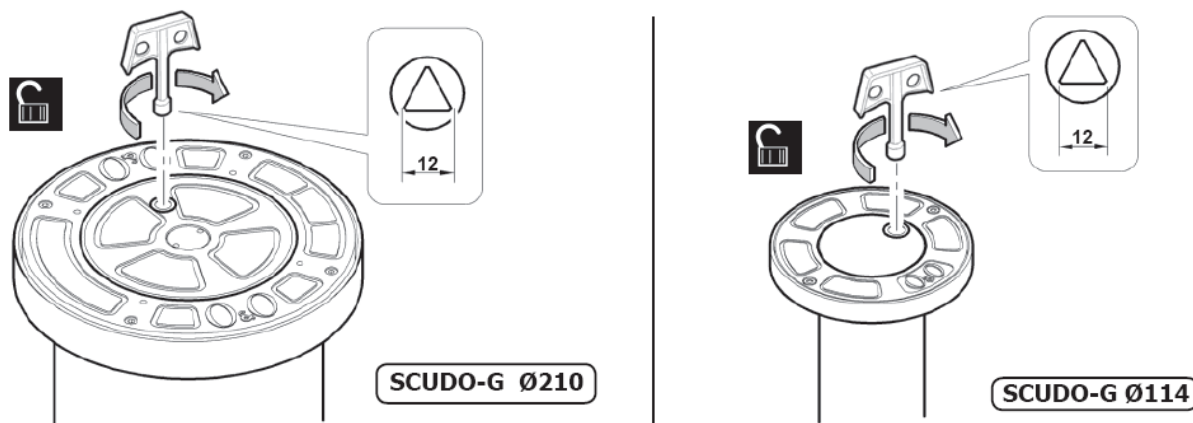

Instalace a použití

- Při instalaci postupujte podle pokynů v návodě.
- Při odblokování se řiďte pokyny dle bodu 3.

Postup při pravidelné údržbě (každých 6 měsíců)

- Údržba musí být prováděna pouze kvalifikovanou osobou.
- Zkontrolujte celkový stav opotřebení vnějších částí výsuvného sloupu.
- Zkontrolujte, aby nebyl opotřebený reflexní pás.
- Zkontrolujte správnou funkci zámku zamknutí/odemknutí.
- Zkontrolujte a ujistěte se, že výsuvný sloup se zvedne úplně.

oeo[®]

Automatické průmyslové systémy O&O

- Braunerova 854/8 Praha 8 CZ tel.: 222519278 fax.:222519278 mob. 602340858 602325233
- www.oeo.cz email: info@oeo.cz